




1. Coller les bandes de Velcro.

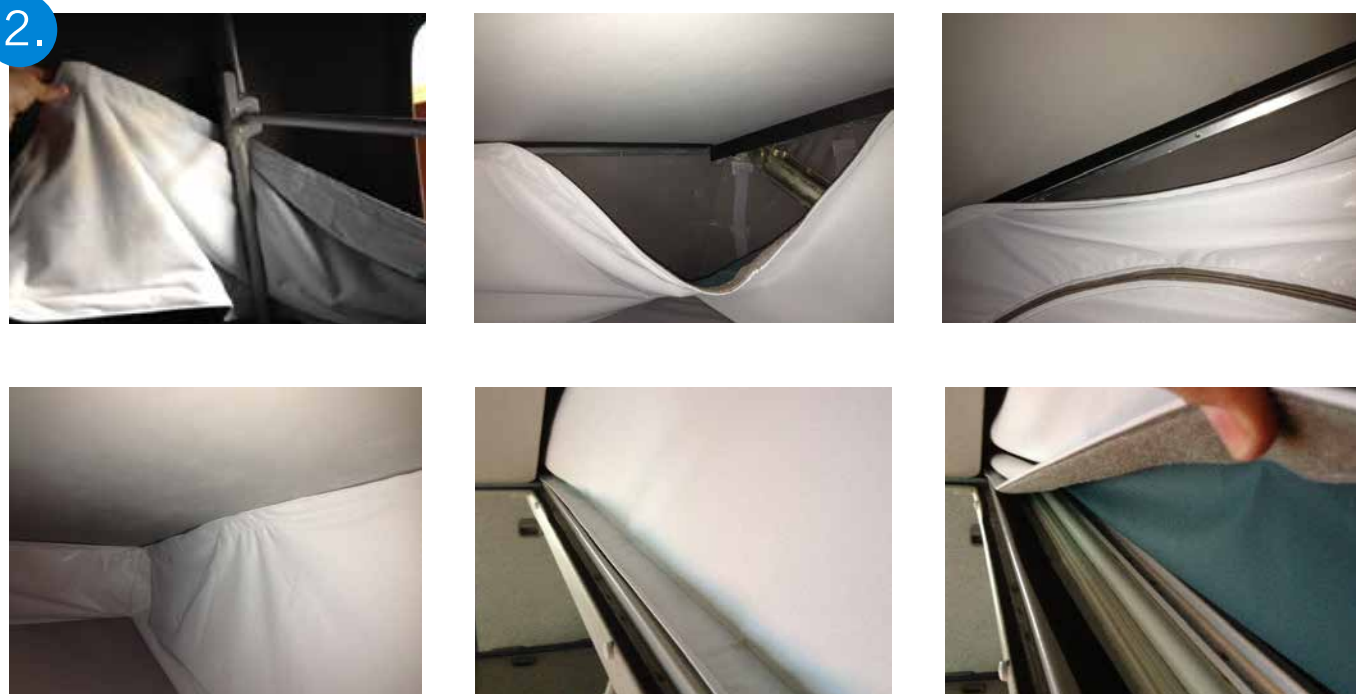

2. Passer derrière et unir les bandes de Velcro ensemble.



3. Il est possible de fermer le toit tout en gardant l'isolant installé.